VIASUS

Viasus Flow M

Bedienungsanleitung · Slow Juicer · E50ST-BEM01MB

Dok.-Nr. BK-BDA-VFM-DE Rev. 01 · Ausgabe 11/2026

Inhalt

1	Zu dieser Anleitung und Symbole	2
2	Sicherheitshinweise	4
3	Gerät und Lieferumfang	8
4	Vor dem ersten Gebrauch	10
5	Bedienung	14
6	Reinigung und Pflege	16
7	Störung und Kundendienst	18
8	Technische Daten	21
9	Entsorgung	21
10	Garantie	22
11	Impressum	23

1 Zu dieser Anleitung und Symbole

Diese Anleitung gehört zu Viasus Flow M. Sie ist für erwachsene Nutzer im Privathaushalt geschrieben. Lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch ganz durch und bewahren Sie sie gut auf. Geben Sie sie mit dem Gerät weiter, wenn Sie es verschenken oder verkaufen.

Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen bestimmt: in Mitarbeiterküchen von Geschäften und Büros, auf landwirtschaftlichen Anwesen, durch Gäste in Hotels, Motels und ähnlichen Wohneinrichtungen sowie in Frühstückspensionen. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

Stellen Sie mit dem Gerät keinen Saft zum Verkauf her, auch nicht an den oben genannten Orten. Pressen Sie keine großen Mengen. Das kann Teile des Geräts beschädigen.

Benutzerwartung sind die Arbeiten, die Sie selbst am Gerät erledigen: das Reinigen, das Zerlegen und Zusammensetzen der Teile und das Einsetzen der Dichtungen. Reparaturen übernimmt der Kundendienst. Öffnen Sie die Motoreinheit nie selbst und reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Den Kundendienst erreichen Sie über das Kapitel „Störung und Kundendienst“.

Zeichen in dieser Anleitung

Zeichen	Bedeutung
	Allgemeines Warnzeichen. Es kennzeichnet Gefahren, für die es kein eigenes Zeichen gibt.
	Warnung vor elektrischer Spannung.
	Warnung vor Quetschgefahr.

Bruce Kitchen GmbH · Urbanstrasse 177a · 10961 Berlin · Amtsgericht Charlottenburg · HRB 187559 B

Zeichen	Bedeutung
	Warnung vor spitzem Gegenstand.
	Warnung vor Handverletzungen.
	Netzstecker ziehen.
	Nicht in Flüssigkeit eintauchen.

Zeichen am Gerät

Zeichen am Gerät	Bedeutung
Durchgestrichene Mülltonne	Das Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Wie Sie es entsorgen, steht im Kapitel „Entsorgung“.

Signalwörter in dieser Anleitung

Signalwort	Bedeutung
WARNUNG	Eine Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
VORSICHT	Eine Gefahr, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.
HINWEIS	Ein Sachschaden droht, zum Beispiel am Gerät, aber keine Verletzung. Dazu gehört kein Warnzeichen.

Vorhersehbare Fehlanwendung: Folgendes ist nicht erlaubt, denn es kann Sie verletzen oder das Gerät beschädigen.

1. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Mahlen von Körnern wie Sesam oder Kaffeebohnen. Welche Nüsse und Kerne erlaubt sind, steht im Kapitel „Bedienung“.
2. Geben Sie keine harten Kerne hinein, zum Beispiel von Pfirsichen oder Pflaumen. Die erlaubten Nüsse und Kerne im Kapitel „Bedienung“ zählen nicht dazu.
3. Schalten Sie das Gerät nicht ein, solange der Einfüllschacht leer ist. Steckt noch Trester im Gerät, darf es etwa 1 Minute laufen, bis er herauskommt.
4. Pressen Sie Trester nicht ein zweites Mal aus.
5. Reinigen Sie die Teile nicht mit Wasser ab 80 °C. Kochendes Wasser ist verboten.
6. Geben Sie weder das Gerät noch seine Teile in die Spülmaschine oder die Mikrowelle.

2 Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG



Unerwarteter Anlauf des Geräts, solange der Netzstecker steckt.

Läuft das Gerät an, kann es Finger schwer verletzen.

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät zerlegen, reinigen oder Zubehör wechseln.
- ▶ Lösen Sie eine Blockade zuerst mit dem Rücklauf. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät zerlegen.
- ▶ Haben Sie harte Kerne eingefüllt, nutzen Sie den Rücklauf nicht. Stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop), ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- ▶ Warten Sie, bis sich nichts mehr bewegt, bevor Sie eingreifen.

⚠ WARNUNG



Beschädigtes Netzkabel oder beschädigter Netzstecker.

Sie können einen Stromschlag bekommen.

- ▶ Prüfen Sie Netzkabel und Netzstecker vor jedem Gebrauch auf Schäden.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät bei Schäden nicht in Betrieb.
- ▶ Reparieren Sie ein beschädigtes Netzkabel nicht selbst. Ersetzen Sie es nur durch ein Original-Netzkabel des Viasus Flow M.
- ▶ Wenden Sie sich für ein Original-Netzkabel an den Kundendienst.

Bruce Kitchen GmbH · Urbanstrasse 177a · 10961 Berlin · Amtsgericht Charlottenburg · HRB 187559 B

⚠ WARNUNG



Rotierende Schnecke oder rotierendes Feinsieb im Einfüllschacht.

Schnecke und Feinsieb können Finger oder Gegenstände erfassen und Sie schwer verletzen.

- ▶ Greifen Sie nie mit der Hand in den Einfüllschacht.
- ▶ Schieben Sie Zutaten nur bei Stop und offenem Deckel und nur mit dem Stößel nach.
- ▶ Lösen Sie eine Blockade zuerst mit dem Rücklauf. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät zerlegen.
- ▶ Haben Sie harte Kerne eingefüllt, nutzen Sie den Rücklauf nicht. Stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop), ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

⚠ WARNUNG



Wasser an Motoreinheit, Netzkabel oder Netzstecker.

Wasser im Gerät kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Tauchen Sie die Motoreinheit, das Netzkabel oder den Netzstecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ▶ Halten Sie die Motoreinheit nie unter fließendes Wasser.
- ▶ Wischen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie danach ab.

⚠ WARNUNG



Falsche Netzspannung.

Es kann zu einem Stromschlag, einem Brand oder Verletzungen kommen.

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an die Netzspannung an, die auf dem Typenschild steht. Sie finden das Typenschild an der Geräteunterseite.

⚠ VORSICHT

Netzkabel, das über die Arbeitsfläche oder einen Laufweg hängt.

Sie können über das Netzkabel stolpern oder das Gerät herunterziehen. Das kann Verletzungen verursachen.

- ▶ Führen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche.
- ▶ Verlegen Sie das Netzkabel nicht über einen Laufweg.

⚠ VORSICHT

Das Gerät steht auf einer schrägen, rutschigen oder unebenen Fläche.

Das Gerät kann kippen oder rutschen. Das kann Verletzungen oder Schäden verursachen.

- ▶ Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und trockene Fläche.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nie auf einer schrägen oder rutschigen Fläche.

⚠ VORSICHT

Saft- und Fruchtreste in Feinsieb, Schnecke, Dichtungen und anderen Teilen.

Schlecht gereinigte Teile können Keime enthalten. Das kann der Gesundheit schaden.

- ▶ Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
- ▶ Zerlegen Sie das Gerät, bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie jede Dichtung einzeln.
- ▶ Lassen Sie alle Teile trocknen, bevor Sie sie zusammensetzen.

⚠ VORSICHT



Bewegliche Teile beim Zusammensetzen des Geräts.

Zwei Teile können Ihre Finger einklemmen.

- ▶ Setzen Sie die Teile langsam und ohne Kraftaufwand zusammen.
- ▶ Fassen Sie das Feinsieb nur am Rand an, nie an der Innenseite.

1. Beachten Sie die Sicherheitsregeln dieser Liste immer, auch wenn eine Handlung sie nicht wiederholt.
2. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

3. Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen dürfen das Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch eingewiesen wurden. Sie müssen außerdem die damit verbundenen Gefahren verstehen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
6. Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, sowie vor jedem Zusammenbau, Zerlegen, Zubehörwechsel und vor jeder Reinigung.
7. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie sich Teilen nähern, die sich im Betrieb bewegen.
8. Gehen Sie beim Umgang mit dem Feinsieb, beim Entleeren der Presskammer und beim Reinigen vorsichtig vor: Kanten und Zähne können scharf oder spitz sein.
9. Verwenden Sie das Gerät nur mit der Netzspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist.

⚠ WARNUNG



Folie, Beutel oder lose Kleinteile in der Verpackung.

Ein Kind kann die Folie über den Kopf ziehen oder ein Kleinteil verschlucken. Es kann daran ersticken.

- ▶ Halten Sie Kinder von Folien, Beuteln und Kleinteilen der Verpackung fern.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht allein mit der Verpackung spielen.
- ▶ Werfen Sie Folien und Beutel nach dem Auspacken sofort weg.

⚠ VORSICHT



Scharfe oder spitze Kanten am Feinsieb des Geräts.

Sie können sich beim Herausnehmen, Entleeren oder Reinigen schneiden oder stechen.

- ▶ Fassen Sie das Feinsieb nur am Rand an, nie an der Innenseite mit den feinen Zähnen.
- ▶ Reinigen Sie das Feinsieb mit der mitgelieferten Sieb-Reinigungsbürste, nicht mit den bloßen Fingern.

⚠ WARNUNG



Kinder, die das Gerät benutzen, damit spielen oder es reinigen.

Das Gerät kann Kinder schwer verletzen.

- ▶ Lassen Sie Kinder das Gerät nicht benutzen.
- ▶ Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Lassen Sie Reinigung und Benutzerwartung nicht von Kindern durchführen.


3 Gerät und Lieferumfang

Gerät	Slow Juicer
Modellbezeichnung	Viasus Flow M

Lieferumfang

Menge	Teil
1	Motoreinheit
1	Einfüllschacht
1	Presskammer
1	Schnecke
1	Feinsieb
1	Rotationswischer
1	Stößel
1	Saftauffangbehälter
1	Tresterauffangbehälter
1	Sieb-Reinigungsbürste
6	Dichtungen
1	Netzkabel
1	Bedienungsanleitung

Bruce Kitchen GmbH · Urbanstrasse 177a · 10961 Berlin · Amtsgericht Charlottenburg · HRB 187559 B

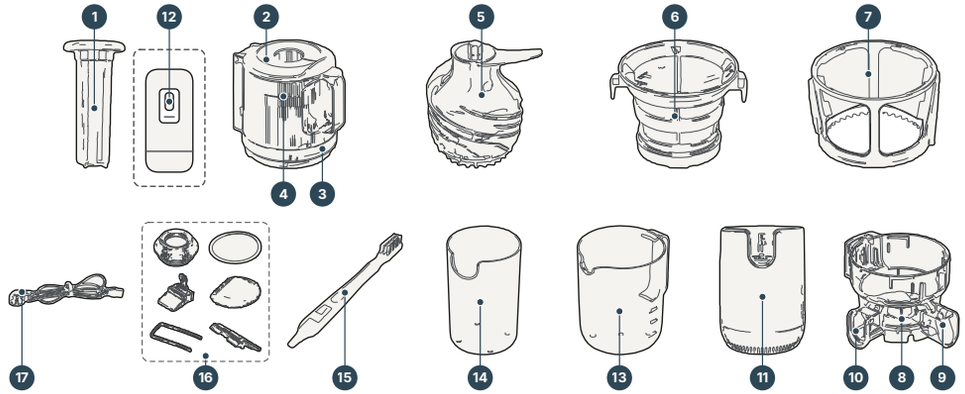

Bauteile des Viasus Flow M, zerlegt

Bauteilübersicht

Pos.	Bauteil	Aufgabe
1	Stößel	Schiebt Zutaten bei Stop und offenem Deckel in den Einfüllschacht nach.
2	Einfüllschachtdeckel	Schließt den Einfüllschacht oben. Er sitzt fest am Einfüllschacht und lässt sich nur aufklappen. Er rastet hörbar ein. Zum Öffnen ziehen Sie seinen Hebel.
3	Einfüllschacht	Hier füllen Sie die Zutaten ein. Offenes und geschlossenes Schloss mit je einem Strich zeigen, wie Sie ihn auf die Presskammer setzen.
4	Grenzmarke	Zeigt, bis wohin Sie Zutaten einfüllen dürfen.
5	Schnecke	Zerkleinert die Zutaten und presst sie aus.
6	Feinsieb	Filtert den Saft. Eine Pfeilmarkierung zeigt, wie Sie es einsetzen.
7	Rotationswischer	Reinigt das Feinsieb beim Pressen.
8	Presskammer	Darin pressen Schnecke und Feinsieb die Zutaten aus. Markierungen zeigen den richtigen Sitz.
9	Saftauslauf-Kappe	Schließt den Saftauslauf. Sie sitzt fest an der Presskammer und lässt sich auf- und zuklappen. Beim Pressen bleibt sie offen. Schließen Sie sie, wenn nach dem Pressen nichts mehr nachtropfen soll.
10	Tresterauslass	Hier tritt der Trester aus. Die Abdeckung mit Verriegelung bleibt dabei geschlossen.
11	Motoreinheit	Sie enthält den Motor. Die Presskammer sitzt darauf.
12	Kippschalter	Schaltet das Gerät ein und aus und stellt den Rücklauf ein.
13	Saftauffangbehälter	Fängt den Saft auf.
14	Tresterauffangbehälter	Fängt den Trester auf.
15	Sieb-Reinigungsbürste	Reinigt das Feinsieb.
16	Dichtungen	Dichten die Teile ab.
17	Netzkabel	Versorgt das Gerät mit Strom.

4 Vor dem ersten Gebrauch

Gerät auspacken

So packen Sie das Gerät aus und prüfen es auf Schäden und fehlende Teile.

1. Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.

> ⚠ **WARNUNG** Erstickungsgefahr durch Folie: Halten Sie Kinder von Folien, Beuteln und Kleinteilen fern.

2. Entfernen Sie Verpackung und Schutzfolien von allen Teilen und geben Sie Folien und Beutel sofort in die Wertstoffsammlung.
3. Prüfen Sie mit der Liste im Kapitel „Gerät und Lieferumfang“, ob alles dabei ist.

> ⚠ **WARNUNG** Stromschlag durch beschädigtes Netzkabel: Nehmen Sie das Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker nicht in Betrieb.

4. Prüfen Sie Gerät, Zubehör und Netzkabel auf Schäden.
5. Suchen Sie das Typenschild an der Geräteunterseite und lesen Sie die Netzspannung jetzt ab, solange die Teile noch einzeln liegen.
6. Heben Sie den Karton auf, falls Sie das Gerät einmal einschicken müssen.

✓ **Alle Teile liegen vollständig und ohne Schäden vor.**

Teile vor dem ersten Gebrauch reinigen

So reinigen Sie alle abnehmbaren Teile vor dem ersten Gebrauch.

Voraussetzung: Der Netzstecker steckt nicht in der Steckdose.

1. Nehmen Sie Presskammer, Einfüllschacht, Schnecke, Feinsieb, Rotationswischer und Stößel ab und ziehen Sie die Dichtungen aus den Teilen, sofern sie eingesetzt sind. Merken Sie sich bei der Dichtung der Presskammer (Dichtung 6), welche Seite oben liegt. Wie das geht, steht im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

> ⚠ **VORSICHT** Schnittgefahr am Feinsieb: Fassen Sie es nur am Rand an, nie an der Innenseite mit den feinen Zähnen.

2. Klappen Sie den Einfüllschachtdeckel am Einfüllschacht und die Saftauslauf-Kappe an der Presskammer auf. Reinigen Sie alle abgenommenen Teile, die Dichtungen, den Saftauffangbehälter und den Tresterauffangbehälter mit warmem Wasser und Spülmittel. Nehmen Sie für das Feinsieb die Sieb-Reinigungsbürste. Das Wasser muss unter 80 °C bleiben. Geben Sie keines der Teile in die Spülmaschine.
3. Wischen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch ab.
4. Lassen Sie alle Teile trocknen, bevor Sie das Gerät zusammensetzen.

✓ **Alle Teile sind sauber und trocken.**


Bruce Kitchen GmbH · Urbanstrasse 177a · 10961 Berlin · Amtsgericht Charlottenburg · HRB 187559 B

Gerät zum ersten Mal zusammensetzen

So setzen Sie das Gerät zusammen: Bauen Sie die Presskammer zuerst für sich zusammen. Setzen Sie sie erst am Ende auf die Motoreinheit.

Voraussetzung: Der Netzstecker steckt nicht in der Steckdose. Sie haben alle Teile gereinigt und getrocknet. Setzen Sie alle sechs Dichtungen ein, bevor Sie beginnen (Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „Dichtungen reinigen und wieder einsetzen“).


1. Schließen Sie die Abdeckung am Tresterauslass der Presskammer: Heben Sie sie nach oben und haken Sie die Verriegelung ein. Lassen Sie sie auch beim Pressen geschlossen und verriegelt, sonst kann Saft austreten. Der Trester tritt trotzdem am Tresterauslass aus.

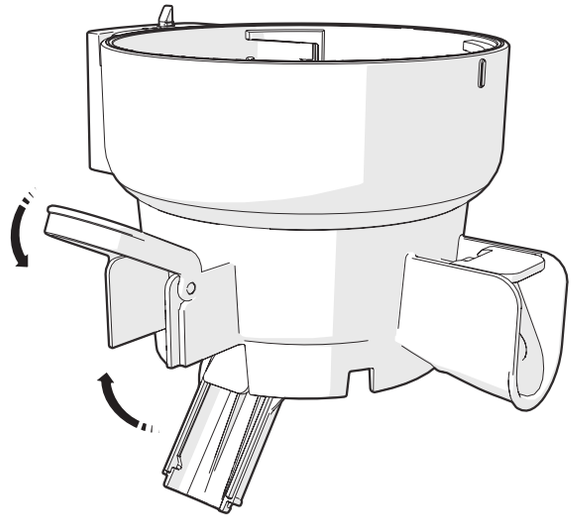

Abdeckung des Tresterauslasses schließen und verriegeln


VORSICHT Quetschen der Finger beim Zusammensetzen: Setzen Sie Schnecke und Feinsieb langsam und ohne Kraftaufwand zusammen.

2. Setzen Sie Feinsieb und Rotationswischer zusammen.

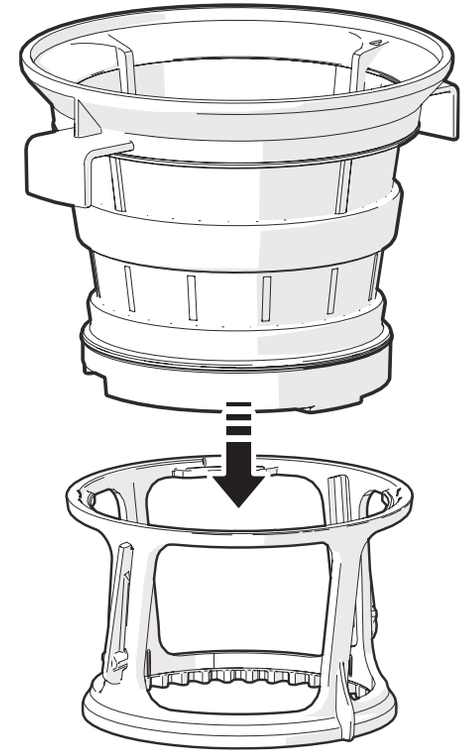


Feinsieb in den Rotationswischer setzen

3 Setzen Sie das zusammengesetzte Feinsieb in die Presskammer ein. Richten Sie die Pfeilmarkierung am Feinsieb auf die Markierung an der Presskammer aus.

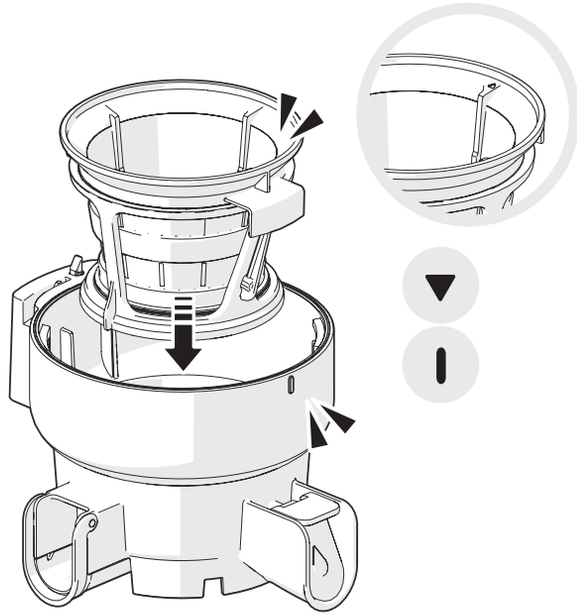

Feinsieb mit Rotationswischer in die Presskammer einsetzen


4 Setzen Sie die Schnecke in die Presskammer ein und drücken Sie sie bis zum Anschlag hinein.

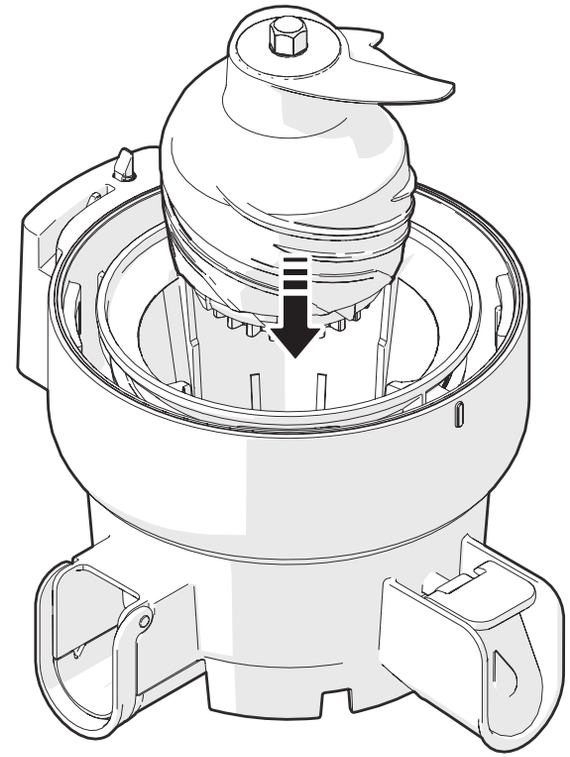

Schnecke bis zum Anschlag in die Presskammer einsetzen

Bruce Kitchen GmbH · Urbanstrasse 177a · 10961 Berlin · Amtsgericht Charlottenburg · HRB 187559 B


5. Setzen Sie den Einfüllschacht auf die Presskammer. Richten Sie zuerst den Strich neben dem offenen Schloss am Einfüllschacht auf den Strich an der Presskammer aus. Drehen Sie den Einfüllschacht im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Dann steht der Strich neben dem geschlossenen Schloss auf dem Strich an der Presskammer.

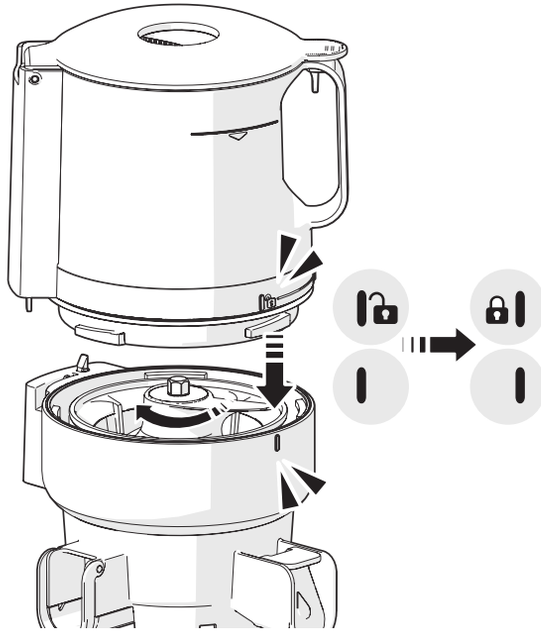

Einfüllschacht auf die Presskammer setzen und verriegeln

6. Klappen Sie den Einfüllschachtdeckel am Einfüllschacht zu. Drücken Sie ihn nach unten, bis er hörbar einrastet.

7. Setzen Sie die fertig zusammengebaute Presskammer auf die Motoreinheit. Richten Sie den Pfeil an der Presskammer auf den Strich an der Motoreinheit aus. Drücken Sie die Presskammer dann bis zum Anschlag nach unten.

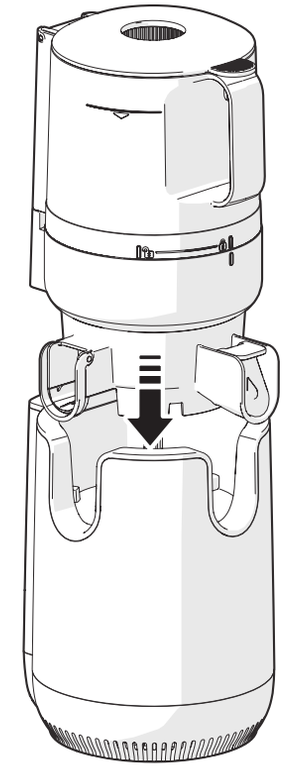

Presskammer auf die Motoreinheit setzen

✓ **Das Gerät ist zusammengesetzt. Stellen Sie es als Nächstes auf und schließen Sie es an.**

Gerät aufstellen und anschließen (steckbares Netzkabel)

So stellen Sie das Gerät sicher auf und schließen es ans Netz an.

WARNUNG Stromschlag durch beschädigtes Netzkabel: Nehmen Sie das Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker nicht in Betrieb.

1. Prüfen Sie Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen.

VORSICHT Kippen des Geräts auf unebener Fläche: Stellen Sie es nur auf eine ebene, stabile und trockene Fläche.

2. Wählen Sie einen festen Standort für das Gerät.
3. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss an der Rückseite der Motoreinheit.

VORSICHT Stolpern über das Netzkabel: Verlegen Sie es nicht über den Rand der Arbeitsfläche oder einen Laufweg.

4. Führen Sie das Netzkabel von dort zur Steckdose.
5. Stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop). Er sitzt hinten an der Motoreinheit. Sonst kann das Gerät anlaufen, sobald Sie den Netzstecker einstecken.

WARNUNG Verletzungsgefahr für Kinder: Lassen Sie Kinder das Gerät nicht benutzen und halten Sie es mit dem Netzkabel außerhalb ihrer Reichweite.

6. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Die Spannung muss zum Typenschild an der Geräteunterseite passen.

✓ **Das Gerät steht sicher und ist betriebsbereit.**

5 Bedienung

HINWEIS

Lassen Sie das Gerät höchstens 30 Minuten am Stück laufen. Lassen Sie es danach etwa fünf Minuten ruhen, bevor Sie es wieder einschalten. Sonst wird der Motor zu heiß und kann Schaden nehmen.

Der Kippschalter sitzt hinten an der Motoreinheit. Er hat drei Stellungen: In der Mitte (Stop) steht das Gerät still, oben (Ein) presst es, und der Schalter bleibt oben stehen. Unten läuft die Schnecke rückwärts (Rücklauf), solange Sie den Schalter unten halten. Lassen Sie ihn los, springt er zurück auf Stop. Halten Sie ihn immer 3 bis 5 Sekunden unten und wiederholen Sie das bei Bedarf zwei- bis dreimal. Mit dem Rücklauf lösen Sie eine Blockade, außer bei harten Kernen (siehe Kapitel „Störung und Kundendienst“). Wechseln Sie die Stellung erst, wenn die Schnecke still steht.

Zutaten vorbereiten

So bereiten Sie Obst und Gemüse zum Pressen vor.

1. Waschen Sie Obst und Gemüse.
2. Entfernen Sie die Stiele von Obst.
3. Schälen Sie Zitrusfrüchte, Früchte mit dicker Schale und Ingwer.
4. Entfernen Sie harte Kerne, zum Beispiel bei Pfirsichen und Pflaumen. Sie gehören nie ins Gerät. Entfernen Sie nach Möglichkeit auch die Kerne von Äpfeln.
5. Schneiden Sie die Zutaten in Stücke, die in den Einfüllschacht passen. Schneiden Sie Blatt- und Stängelgemüse in Stücke von höchstens 3 cm.

✓ **Die Zutaten liegen in passenden Stücken bereit.**

Zutaten einfüllen und Gerät starten

So füllen Sie Zutaten ein und starten das Gerät.

1. Öffnen Sie den Einfüllschachtdeckel. Ziehen Sie dazu den Hebel am Einfüllschachtdeckel.
2. Füllen Sie die Zutaten nur bis zur Grenzmarke im Einfüllschacht ein.
3. Stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop) und schließen Sie den Einfüllschachtdeckel.

Bruce Kitchen GmbH · Urbanstrasse 177a · 10961 Berlin · Amtsgericht Charlottenburg · HRB 187559 B

4. Klappen Sie die Saftauslauf-Kappe an der Presskammer auf, falls sie zu ist. Lassen Sie sie während des Pressens offen. Sonst kann Saft in den Einfüllschacht zurückfließen.
5. Stellen Sie den Saftauffangbehälter unter die Saftauslauf-Kappe.
6. Stellen Sie den Tresterauffangbehälter unter den Tresterauslass. Der Trester tritt dort aus, auch bei geschlossener Abdeckung.

WARNUNG Verletzungsgefahr für Kinder: Lassen Sie Kinder das Gerät nicht benutzen und halten Sie es mit dem Netzkabel außerhalb ihrer Reichweite.

7. Stellen Sie den Kippschalter nach oben. Das Gerät startet. Der Schalter bleibt oben stehen.

WARNUNG Das Gerät läuft von selbst wieder an, wenn Sie den Einfüllschachtdeckel schließen: Stellen Sie vorher den Kippschalter auf Stop.

8. Bleiben Zutaten im Einfüllschacht hängen, stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop). Warten Sie, bis die Schnecke still steht. Öffnen Sie dann den Einfüllschachtdeckel: Ziehen Sie dazu den Hebel am Einfüllschachtdeckel. Bei offenem Deckel läuft die Schnecke nicht.

WARNUNG Erfassen der Finger durch die rotierende Schnecke: Greifen Sie nie mit der Hand in den Einfüllschacht.

9. Drücken Sie die Zutaten nur mit dem Stößel nach unten. Nehmen Sie nie die Hand, einen Löffel oder einen anderen Gegenstand.
10. Schließen Sie den Einfüllschachtdeckel. Stellen Sie den Kippschalter wieder nach oben. Das Gerät presst weiter.

✓ **Das Gerät presst die eingefüllten Zutaten.**

HINWEIS

Füllen Sie nie mehr ein, als die Grenzmarke im Einfüllschacht erlaubt. Nach etwa 1 kg Zutaten brauchen Sie außerdem eine Reinigungspause. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Zerlegen und reinigen Sie es. Pressen Sie erst danach weiter. Sonst überlasten Sie das Gerät.

HINWEIS

Verarbeiten Sie Obst und Gemüse. Das gilt auch für Wurzelgemüse wie Karotten, Rote Bete oder Ingwer und für Blattgemüse wie Sellerie oder Grünkohl. Harte Kerne, zum Beispiel von Pfirsichen und Pflaumen, gehören nie hinein. Von den Nüssen und Kernen dürfen nur diese hinein: Walnüsse, Erdnüsse, Mandeln, Sonnenblumenkerne und Pinienkerne. Nehmen Sie davon nur eine kleine Menge. Weichen Sie sie vorher in Wasser ein und mischen Sie sie mit anderen Zutaten. Sesam und Kaffeebohnen gehören nie hinein. Das Gerät mahlt keine Körner. Geben Sie keine holzigen Zutaten wie Zuckerrohr hinein. Geben Sie keine Eiswürfel und keine gefrorenen Zutaten hinein.

Zutaten während des Betriebs nachfüllen

So füllen Sie Zutaten nach, während das Gerät läuft.

Voraussetzung: Das Gerät läuft und presst bereits Zutaten.

WARNUNG Das Gerät läuft von selbst wieder an, wenn Sie den Einfüllschachtdeckel schließen: Stellen Sie vorher den Kippschalter auf Stop.

1. Stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop). Sonst läuft das Gerät wieder an, sobald Sie den Einfüllschachtdeckel schließen.

WARNUNG Erfassen der Finger durch die rotierende Schnecke: Greifen Sie nie mit der Hand in den Einfüllschacht.

2. Warten Sie, bis die Schnecke still steht. Öffnen Sie dann den Einfüllschachtdeckel: Ziehen Sie dazu den Hebel am Einfüllschachtdeckel. Bei offenem Deckel läuft die Schnecke nicht.
3. Füllen Sie die Zutaten nach, wieder nur bis zur Grenzmarke.
4. Drücken Sie hängende Zutaten nur mit dem Stößel nach unten.
5. Schließen Sie den Einfüllschachtdeckel.
6. Stellen Sie den Kippschalter wieder nach oben. Das Gerät presst weiter.

✓ **Die neuen Zutaten liegen im Einfüllschacht, und das Gerät presst weiter.**

Gerät stoppen und Saft entnehmen

So beenden Sie den Betrieb und entnehmen den Saft.

1. Lassen Sie das Gerät nach der letzten Zutat noch etwa 1 Minute laufen. Dabei kommt der letzte Trester heraus.
2. Stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop).
3. Warten Sie etwa 3 Sekunden, bis die Schnecke vollständig stillsteht.
4. Klappen Sie die Saftauslauf-Kappe zu, damit nichts nachtropft.
5. Entnehmen Sie den Saftauffangbehälter.
6. Entnehmen Sie den Tresterauffangbehälter und leeren Sie ihn.
7. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht weiter benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.

✓ **Der Saft steht bereit. Das Gerät steht still.**

Restsaft auslaufen lassen

So lassen Sie Restsaft aus der Presskammer auslaufen.

Voraussetzung: Sie haben den Kippschalter in die Mitte (Stop) gestellt. Die Schnecke steht still.

> ⚠ **WARNUNG** Das Gerät kann anlaufen: Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es zerlegen oder reinigen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker, falls er noch steckt.
2. Nehmen Sie die Presskammer mit dem aufgesetzten Einfüllschacht nach oben von der Motoreinheit ab.
3. Halten Sie die Presskammer über ein Gefäß.
4. Klappen Sie die Saftauslauf-Kappe auf, falls sie zu ist.
5. Kippen Sie die Presskammer mit dem Einfüllschacht nach vorn.

✓ **Der Restsaft läuft aus dem Saftauslauf. Bei dickflüssigem Saft, etwa aus Tomaten, bleibt manchmal etwas Saft in der Presskammer.**

6 Reinigung und Pflege

> **HINWEIS**
> Reinigen Sie das Gerät vollständig, lassen Sie alle Teile trocknen und bewahren Sie es an einem trockenen, staubfreien Ort auf. Bewahren Sie das Gerät dabei außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wickeln Sie das Netzkabel locker auf, ohne es zu knicken. Tragen Sie das Gerät beim Transport mit beiden Händen an der Motoreinheit.

Gerät zerlegen

So zerlegen Sie das Gerät für die Reinigung.

> ⚠ **WARNUNG** Das Gerät kann anlaufen: Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es zerlegen oder reinigen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

> ⚠ **WARNUNG** Verletzungsgefahr für Kinder: Lassen Sie Kinder das Gerät nicht benutzen und halten Sie es mit dem Netzkabel außerhalb ihrer Reichweite.

2. Nehmen Sie die Presskammer mit dem Einfüllschacht nach oben von der Motoreinheit ab.
3. Drehen Sie den Einfüllschacht gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn von der Presskammer ab.
4. Ziehen Sie die Schnecke nach oben aus der Presskammer.
5. Lösen Sie die Verriegelung der Abdeckung am Tresterauslass und öffnen Sie die Abdeckung.

> ⚠ **VORSICHT** Schnittgefahr am Feinsieb: Fassen Sie es nur am Rand an, nie an der Innenseite mit den feinen Zähnen.

6. Nehmen Sie das Feinsieb und den Rotationswischer aus der Presskammer.

7. Trennen Sie das Feinsieb vom Rotationswischer.

✓ **Alle Teile liegen einzeln zur Reinigung bereit. Die Dichtungen sitzen noch in den Teilen.**

Einzelteile reinigen

So reinigen Sie die abgenommenen Teile.

Voraussetzung: Sie haben das Gerät zerlegt.

> ⚠ **VORSICHT** Keime durch Lebensmittelreste: Reinigen Sie alle Teile direkt nach jedem Gebrauch.

1. Reinigen Sie die abgenommenen Teile unter fließendem Wasser mit der Sieb-Reinigungsbürste. Das Wasser muss unter 80 °C bleiben. Klappen Sie dabei den Einfüllschachtdeckel am Einfüllschacht und die Saftauslauf-Kappe an der Presskammer auf und reinigen Sie sie mit. Reinigen Sie auch Saftauffangbehälter und Tresterauffangbehälter. Geben Sie keines der Teile in die Spülmaschine. Die Motoreinheit gehört nicht dazu.
2. Lassen Sie die Teile an der Luft ganz trocknen.

✓ **Die abgenommenen Teile sind sauber und trocken. Die Dichtungen reinigen Sie im nächsten Abschnitt.**

Dichtungen reinigen und wieder einsetzen

So bauen Sie die sechs Dichtungen aus, reinigen sie und setzen sie wieder ein. Das Bild zeigt jede Dichtung mit ihrer Nummer.


Voraussetzung: Sie haben die abgenommenen Teile gereinigt.

1. Ziehen Sie die Dichtung 3 am Rotationswischer nach innen heraus.
2. Ziehen Sie die Dichtung 1 im Tresterauslass heraus. Sie hängt an einem Ring und lässt sich nicht ganz abnehmen.
3. Fassen Sie die übrigen vier Dichtungen (2, 4, 5 und 6) an und ziehen Sie sie heraus. Das Bild zeigt die Richtung. Bei Dichtung 6 gilt: Merken Sie sich beim Herausziehen, welche Seite oben liegt, und setzen Sie die Dichtung genauso wieder ein.

> ⚠ **VORSICHT** Keime durch Lebensmittelreste: Reinigen Sie alle Teile direkt nach jedem Gebrauch.

4. Reinigen Sie jede Dichtung einzeln unter fließendem Wasser. Spülen Sie auch die freigelegten Sitze der Dichtungen in den Teilen ab.
5. Lassen Sie die Dichtungen und ihre Sitze an der Luft ganz trocknen.
6. Setzen Sie die Dichtung 1 im Tresterauslass ein. Haken Sie ihren gewölbten Teil ein und drücken Sie ihn nach unten.
7. Setzen Sie die Dichtung 2 der Abdeckung am Tresterauslass ein. Haken Sie zuerst eine Seite ein. Legen Sie den Rest ein und drücken Sie die Ränder rundum nach unten.
8. Setzen Sie die Dichtung 3 am Rotationswischer ein. Ziehen Sie sie von innen nach außen durch, wie im Bild gezeigt. Fassen Sie die äußeren Laschen oben und unten an und ziehen Sie sie straff.
9. Setzen Sie die Dichtung 4 der Saftauslauf-Kappe ein. Haken Sie zuerst eine Seite ein. Legen Sie den Rest ein und drücken Sie die Ränder rundum nach unten.
10. Setzen Sie die Dichtung 5 am Einfüllschacht ein. Haken Sie zuerst eine Seite ein. Legen Sie den Rest ein und drücken Sie die Ränder rundum nach unten.
11. Setzen Sie die Dichtung 6 der Presskammer ein. Sie hat eine Oberseite und eine Unterseite. Setzen Sie sie mit der Seite nach oben ein, die Sie sich gemerkt haben. Sitzt sie verkehrt herum, tritt Saft aus. Haken Sie eine Seite ein. Drücken Sie den Rest ohne Knicke fest hinein.
12. Prüfen Sie, ob jede Dichtung rundum anliegt. Sonst kann Saft austreten.

✓ **Alle sechs Dichtungen sitzen.**

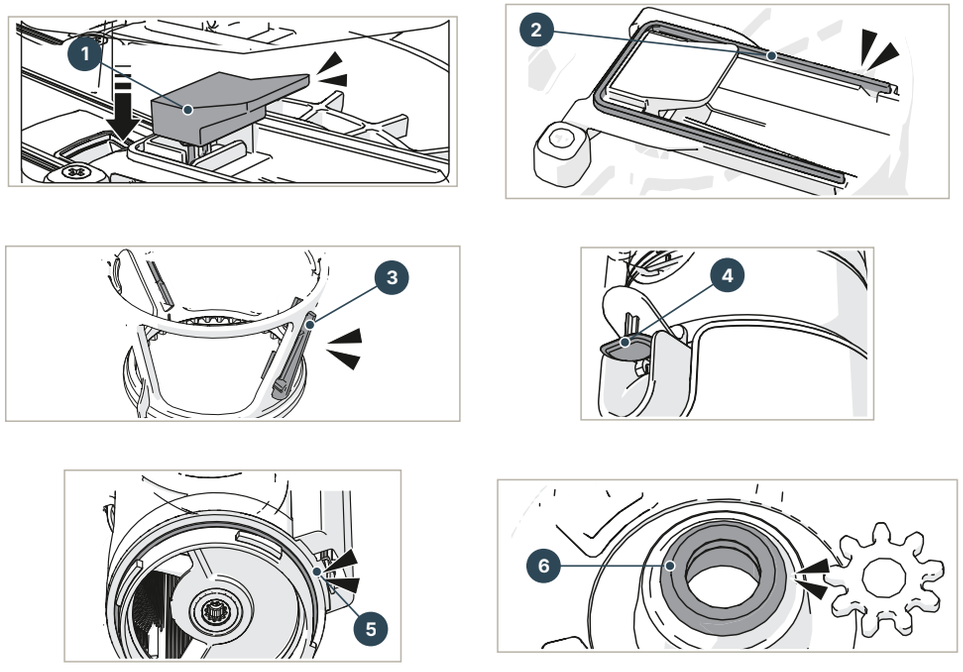

Sitz der sechs Dichtungen

Motoreinheit reinigen

So reinigen Sie die Motoreinheit, ohne sie zu beschädigen.

Voraussetzung: Der Netzstecker steckt nicht in der Steckdose.

> ⚠ **WARNUNG** Stromschlag durch Wasser an der Motoreinheit: Tauchen Sie die Motoreinheit nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

1. Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab.
2. Trocknen Sie die Motoreinheit anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

✓ **Die Motoreinheit ist sauber und trocken. Setzen Sie das Gerät danach zusammen, wie im Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“ beschrieben.**

7 Störung und Kundendienst

Kundendienst für den Viasus Flow M: Bruce Kitchen GmbH, Urbanstrasse 177a, 10961 Berlin, Deutschland. E-Mail: info@bruce-kitchen.com. Telefon: +49 30 62 90 15 77. Halten Sie die Seriennummer bereit, sie steht am Gerät.

Störung, Ursache, Abhilfe

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät läuft nicht an.	Netzstecker nicht eingesteckt oder Steckdose ohne Strom.	Stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop). Stecken Sie dann den Netzstecker ein und prüfen Sie die Steckdose.
Das Gerät läuft nicht an, obwohl es am Netz ist.	Die Presskammer sitzt nicht richtig auf der Motoreinheit, oder der Einfüllschachtdeckel ist offen.	Stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop) und ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie die Presskammer ab und setzen Sie sie erneut auf. Richten Sie den Pfeil an der Presskammer auf den Strich an der Motoreinheit aus. Drücken Sie sie bis zum Anschlag nach unten. Schließen Sie den Einfüllschachtdeckel. Stecken Sie dann den Netzstecker wieder ein.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Einfüllschacht lässt sich nicht auf die Presskammer setzen.	Sie haben die Markierungen an Einfüllschacht und Presskammer nicht aufeinander ausgerichtet.	Ziehen Sie den Netzstecker. Richten Sie den Strich neben dem offenen Schloss am Einfüllschacht auf den Strich an der Presskammer aus. Drehen Sie den Einfüllschacht im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
Das Gerät schaltet sich während des Betriebs von selbst ab.	Der Motor ist nach längerem Betrieb überhitzt.	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es etwa fünf Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut starten.
Direkt nach dem Einfüllen tritt kurz Saft am Tresterauslass aus.	Je nach Zutat tritt zu Beginn etwas Saft aus.	Lassen Sie das Gerät weiterlaufen. Hält der Austritt an, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Saft tritt zwischen Einfüllschacht und Presskammer aus.	Eine Dichtung sitzt falsch oder ist unvollständig eingelegt.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Prüfen Sie den Sitz der Dichtung und setzen Sie sie neu ein, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben. Wenden Sie sich bei anhaltendem Austritt an den Kundendienst.
Der Einfüllschacht lässt sich nach dem Betrieb nicht von der Presskammer abdrehen.	Trester blockiert die Verriegelung.	Haben Sie harte Kerne eingefüllt, stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop), ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst. Haben Sie keine harten Kerne eingefüllt, gehen Sie so vor: Stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop). Haben Sie die Presskammer abgenommen, setzen Sie sie auf die Motoreinheit. Schließen Sie den Einfüllschachtdeckel und stecken Sie den Netzstecker ein. Stellen Sie den Kippschalter nach oben und lassen Sie das Gerät etwa 1 Minute laufen. Der Trester kommt dann heraus. Stellen Sie den Kippschalter danach in die Mitte (Stop). Warten Sie, bis die Schnecke still steht. Ziehen Sie dann den Netzstecker. Drehen Sie den Einfüllschacht gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab. Geht das weiterhin nicht, stecken Sie den Netzstecker wieder ein. Halten Sie den Kippschalter 3 bis 5 Sekunden unten (Rücklauf) und stellen Sie ihn dann auf Stop. Wiederholen Sie das zwei- bis dreimal. Warten Sie,

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
		bis die Schnecke still steht, und ziehen Sie dann den Netzstecker. Drehen Sie den Einfüllschacht gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab. Hilft auch das nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Motoreinheit riecht ungewöhnlich oder gibt Rauch ab.	Möglicher Defekt an Motor oder Elektronik.	Schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst. Öffnen Sie die Motoreinheit nicht selbst.
Das Gerät ist ungewöhnlich laut oder vibriert stark.	Harte Zutaten wie Karotten oder Rote Bete verursachen stärkere Geräusche und Vibrationen als weiche Zutaten.	Prüfen Sie, ob dies bei harten Zutaten auftritt. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Geräusch auch bei weichen Zutaten auftritt.
Das Gerät stoppt mitten im Pressvorgang. Die Schnecke steht still (Blockade durch Überfüllung).	Sie haben zu viele oder zu feste Zutaten auf einmal eingefüllt.	Haben Sie harte Kerne eingefüllt, nutzen Sie den Rücklauf nicht. Stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop), ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst. Haben Sie keine harten Kerne eingefüllt, stellen Sie den Kippschalter in die Mitte (Stop). Stellen Sie ihn dann nach unten und halten Sie ihn dort 3 bis 5 Sekunden (Rücklauf). Lassen Sie ihn los. Wiederholen Sie das zwei- bis dreimal. Greifen Sie dabei nie in den Einfüllschacht. Stellen Sie den Kippschalter erst wieder nach oben, wenn die Schnecke still steht. Hilft das nicht, stellen Sie den Kippschalter auf Stop. Warten Sie, bis die Schnecke still steht, und ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie dann die Presskammer ab und reinigen Sie sie.
Beim Einschalten ist ein Klicken zu hören.	Die Motoreinheit rastet in die Schnecke ein.	Keine Abhilfe nötig.

8 Technische Daten

Spannung	220–240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistung	150 W
Schutzklasse	I
Gewicht	5,5 kg
Laufzeit und Pause	Lassen Sie das Gerät höchstens 30 Minuten am Stück laufen. Lassen Sie es danach etwa fünf Minuten ruhen, bevor Sie es wieder einschalten.
Maximale Füllmenge	1,6 l (Trichter, bis zur Grenzmarke)
Position des Typenschilds	Geräteunterseite

HINWEIS

Schließen Sie das Gerät nur an die Netzspannung an, die auf dem Typenschild steht. Sie finden das Typenschild an der Geräteunterseite. Eine andere Netzspannung kann außerdem den Motor schneller abnutzen oder Störungen verursachen. Die Gefahr für Sie nennt die Warnung im Kapitel „Sicherheitshinweise“.

Das Gerät hat Schutzklasse I. Schließen Sie es nur an eine geerdete Steckdose an.

9 Entsorgung

Registriernummer für Elektro-Altgeräte (WEEE-Reg.-Nr.) DE 14145139

Wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie das Gerät, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel bis zur Abgabe außerhalb der Reichweite von Kindern. Geben Sie das Gerät dann zur Entsorgung ab.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet: Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind verpflichtet, sie getrennt zu entsorgen, zum Beispiel an einer kommunalen Sammelstelle. Händler mit mindestens 400 m² Verkaufsfläche für Elektrogeräte und Lebensmittelhändler mit mindestens 800 m² Gesamtverkaufsfläche, die regelmäßig Elektrogeräte anbieten, müssen Altgeräte unentgeltlich zurücknehmen: beim Kauf eines neuen Geräts ein gleichartiges Altgerät, kleine Altgeräte (keine Kante über 25 cm, bis zu drei je Geräteart) auch ohne Kauf. Das gilt auch im Versandhandel; dort zählen die Lager- und Versandflächen. Altbatterien, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, und Lampen, die sich zerstörungsfrei entnehmen lassen, müssen Sie vor der Abgabe entnehmen; beschädigte Lithiumbatterien können Brände auslösen. Dieses Gerät enthält keine Batterien und keine Lampen. Personenbezogene Daten auf Altgeräten müssen Sie vor der Abgabe selbst löschen; dieses Gerät speichert keine.

10 Garantie

Zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Mängelrechten gewährt Ihnen als Endverbraucher der Garantiegeber Bruce Kitchen GmbH, Urbanstrasse 177a, 10961 Berlin, Deutschland, eine freiwillige Garantie für das Gerät Viasus Flow M (Slow Juicer) nach den folgenden Bestimmungen.

Name des Garantiegebers	Bruce Kitchen GmbH
Anschrift des Garantiegebers	Urbanstrasse 177a, 10961 Berlin, Deutschland
Garantiedauer	10 Jahre

Diese Garantie ergänzt Ihre gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer und schränkt sie nicht ein. Die Geltendmachung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte ist für Sie unentgeltlich, unabhängig davon, ob Sie zusätzlich diese Garantie in Anspruch nehmen.

Der Garantiegeber garantiert, dass das Gerät bei normalem Gebrauch im privaten Haushalt nach dieser Bedienungsanleitung während der Garantiedauer seine Funktionen und seine Leistung behält. Verliert es sie, auch durch nutzungsbedingte Abnutzung, oder zeigt sich ein Material- oder Verarbeitungsfehler, repariert oder ersetzt der Garantiegeber nach seiner Wahl das betroffene Teil oder das Gerät; ist beides nicht möglich oder unzumutbar, erstattet er den Kaufpreis. Die Garantieleistung ist für Sie kostenlos, auch die Kosten der Einsendung trägt der Garantiegeber. Eine Garantieleistung verlängert die Garantiedauer nicht; ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum des Garantiegebers über. Für den Gebrauch in den ähnlichen Anwendungen aus Kapitel 1, etwa in Mitarbeiterküchen oder Frühstückspensionen, gilt diese Garantie nicht; Ihre gesetzlichen Mängelrechte bleiben davon unberührt.

Die Garantie gilt 10 Jahre für das ganze Gerät, also für die Motoreinheit und alle Teile, die zum Lieferumfang gehören. Die Frist beginnt mit dem Erstkauf durch einen Endverbraucher; maßgeblich ist der Kaufbeleg. Die Garantie gilt in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Nicht unter die Garantie fallen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Gewalt, Sturz oder Stoß, durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, durch Reinigung in der Spülmaschine, durch Betrieb mit falscher Netzspannung, durch Eingriffe oder Reparaturen, die weder in dieser Anleitung beschrieben sind noch vom Garantiegeber veranlasst wurden, oder durch nicht originale Ersatzteile; Folgeschäden.

So machen Sie die Garantie geltend: Wenden Sie sich mit Modellbezeichnung, Seriennummer (Geräteunterseite), Kaufdatum, Kaufbeleg und einer kurzen Fehlerbeschreibung an die Bruce Kitchen GmbH unter der oben genannten Anschrift. Warten Sie die Rücksendeanweisung ab, bevor Sie das Gerät zurücksenden, und verpacken Sie es sicher, möglichst in der Originalverpackung.

Bruce Kitchen GmbH · Urbanstrasse 177a · 10961 Berlin · Amtsgericht Charlottenburg · HRB 187559 B

11 Impressum

Herausgeberin dieser Bedienungsanleitung ist Bruce Kitchen GmbH, Urbanstrasse 177a, 10961 Berlin, Deutschland. Sie verantwortet Inhalt und Sprachfassungen dieser Bedienungsanleitung.

Modellbezeichnung	Viasus Flow M
Modellnummer	E50ST-BEM01MB
Name der Herstellerin	Bruce Kitchen GmbH
Postanschrift der Herstellerin	Urbanstrasse 177a, 10961 Berlin, Deutschland

Bruce Kitchen GmbH ist Herstellerin dieses Geräts. Gefertigt wird das Gerät für sie von Hurom Co., Ltd., Republik Korea.

© 2026 Bruce Kitchen GmbH, alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Bildnachweis

- Die Zeichnung der Bauteilübersicht hat die Bruce Kitchen GmbH nach Produktfotos des Viasus Flow M angefertigt.
- Strichzeichnungen nach Vorlagen der Hurom Co., Ltd.